


TSA-120

エクステンダーED1.5×システムチャート

(鏡筒付属品)

- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 14. アイピースアダプター接続環(短) [KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 70. 50.8アダプター(屈折用) [KP27110]
- 71L. 50.8延長筒L [KP31112]

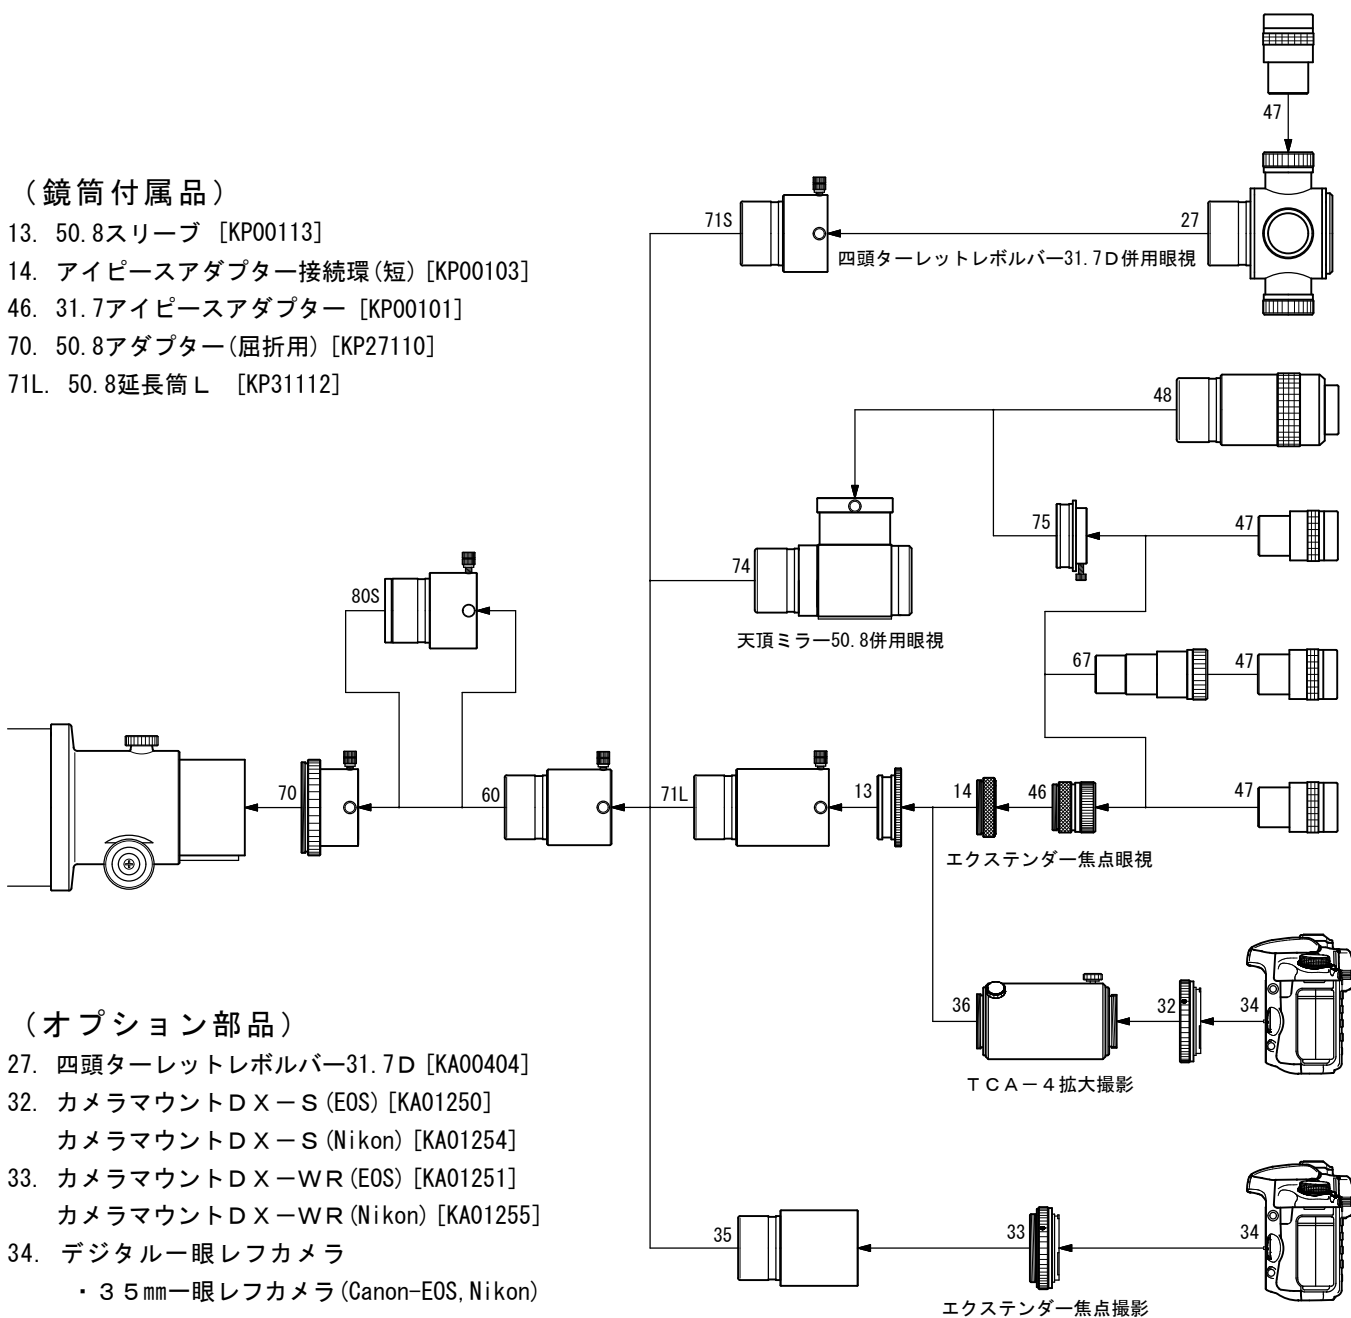

(オプション部品)

- 27. 四頭ターレットレボルバー31.7D [KA00404]
- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 33. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA01251]
カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA01255]
- 34. デジタル一眼レフカメラ
・ 35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 35. CA-35 (50.8) [KA31201]
- 36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]
- 47. 31.7アイピース
- 48. 50.8アイピース
- 60. エクステンダーED1.5× [KA37595]
- 67. 31.7 2×バロー [KA00597]
- 71S. 50.8延長筒S [KA00105]
- 74. 天頂ミラー50.8(31.7AD付) [KA00543]
- 75. 天頂ミラー用31.7AD [KA00111]
- 80S. 35フラットナー [KA31582]

* No. 13, 14, 46, 70, 71Lは、鏡筒付属品です。

* No. 75天頂ミラー用31.7ADは、No. 74天頂ミラー50.8(31.7AD付)に付属しています。

* No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。

* No. 80S 35フラットナーを併用しないと像面湾曲のためフラットフィールドな写野が得られず、写真撮影時に周辺像が悪化します。